CELLSTAR .

セルスター製ドライブレコーダー専用

常時電源コード

GD0-05

取扱説明書



本製品を使用するとセルスター製ドライブレコーダーのパーキングモードが使えるようになります。タイマー機能、電圧監視機能を 搭載し、最大7時間ドライブレコーダーに電源を供給します。**本製品を正しくご使用いただくために、本書とドライブレコーダ**・ 付属の取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。 なお、お読みになったあとは、大切に保管してください。

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明していきます。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して想定される」内容です

⚠ 危険 警告 誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害*の発生の可能性が想定される」内容です。 ⚠ 注意

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。

◇ この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。

⚠ 危険

■ 本製品はDC12V/24V専用です。他の電圧での使用は故障の原因になりますので、絶対におやめください。

・ 万一、故障した場合は、直ちに使用を中止してください。 * そのまま使用しますと火災や感電の原因となります。

igotimes 煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態のままでは使用しないでください。* 発火して火災の原因となります。

⚠ 警告

小本製品が剥がれないよう、しっかり取り付けてください。 * 走行中に剥がれると事故の原因となります。定期的に点検をしてください。

○ エアバッグの近くに取り付けたり配線したりしないでください。* 万一エアバッグが作動したとき、本体が飛ばされ事故やケガの原因となります。 また、配線が妨げとなりエアバッグが正常に動作しないことがあります。

□ードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したりしないでください。コードが傷ついた場合には直ちに使用を中止してください。* 感電やショートによる発火の原因となります。

◇ 本製品は精密機器です。分解や改造は絶対にしないでください。 * 発熱、火災、ケガの原因となります。

注意

◇ 穴や隙間にピンや針金を入れないでください。 * 感電や故障の原因になります。

◇ 本製品は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

アフターサービスについて

- ■修理に必要なもの
- 取扱説明書(保証書欄、修理受付票記入) 修理する製品
- ■保証書と修理受付票のご記入に関して 保証期間中

本書裏表紙の保証書と修理受付票に必要事項

- 本書裏表紙の保証書と修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口まで記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。保証書の規定にしたがって無料で修理および調整させていただきます。* ご注意:保証期間中であっても有償修理となる場合がございますので保証規定をよくお読みください。保証書の所定事項(製品名、お買い上げ日、販売店名など)に記入がない場合は、有償修理となります。保証期間中であっても、部品入手不可能により修理が出来なくなる場合があります。保証期間が過ぎてるとき修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付票に必要することを
- ■修理をご依頼される前に
- 1. 本書をよくお読みいただき、取り扱いに問 題ないか確認してください。 2. 弊社ホームページ「お客様サポート」ー「よく
- あるご質問(FAQ)」をご確認ください。
- 弊社ホームページに修理金額の目安が記載 されています。事前にご確認ください。 http://www.cellstar.co.jp/customer/repair_price.pdf
- http://www.cellstar.co.jp/customer/repair_price.pdf
 *ご依頼内容の確認のため、記入後必ずコピーを取りお客様控えとしてお手元に保管してください。
 *セルスター工業アフターサービスへ修理品をご送付いただく際、迅速かつ適切な修理をおこなうため、本書裏表紙の保証書と修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付してください。
 *修理品などをお送り頂く際の送料に関しては、お客様負担となります。あらかじめと了承ください。
 *名称、所在地、電話番号は変更される場合があります。ご確認ください。

- ■修理の流れ
- 1. ご不明な点は、弊社カスタマーサービスに ご連絡ください。

0120-75-6867 (無料) [受付時間] 9:00~17:30

(土日・祝日及び、弊社休業日を除く) 携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルが ご利用になれない場合: 046-275-6867

修理する製品、保証書をお手元にご用意の上で おかけになるとスムーズにご相談いただけます。

修理品の送付先 セルスター工業 アフターサービス T518-1145 重県伊賀市安場字東赤坂 1608-5 TEL, 0120-75-6867

お客様相談窓口

■電話でのお問い合わせ 0120-75-6867 (無料)

[受付時間] 9:00~17:30 (土・日・祝日及び、弊社休業日を除く)

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合: 046-275-6867

北海道地区 北海道セルスター工業株式会社 〒004-0843 札幌市清田区清田三条1-3-1 TEL.011-882-1225 (代) / FAX.011-881-7251
 東北地区 セルスター工業 (株) 仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田158 TEL.022-218-1100 (代) / FAX.022-218-1110
 関東地域 セルスター工業 (株) 本社

■関東地区 セルスター工業 (株) 本社 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106

TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106
■関東地区 セルスター工業 (株) 水戸営業所
〒310-0903 茨城県水戸市堀町795-2
TEL.029-254-6911 (代) / FAX.029-255-1420
■東海・北陸地区 セルスター工業 (株) 名古屋営業所
〒464-0025 愛知県名古屋市干種区桜が丘295番地 第8オオタビル4F
TEL.052-789-0099 (代) / FAX.052-789-1510
■関西・中国・四国地区 セルスター工業 (株) 大阪営業所
〒562-0004 大阪府貨面市牧落3-8-7
TEL.072-722-1880 (代) / FAX.072-722-5575
■九州地区セルスター工業 (株) 福岡営業所
〒811-1347 福岡県福岡市南区的場二丁目15 番16 号
TEL.092-588-1101 (代) / FAX.092-588-0057
名称、所在地、電話番号は変更する場合があります。 名称、所在地、電話番号は変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。

■メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームより質問を送信してください。 https://www.cellstar.co.jp/inquiry/mail.html ※ご返答までに1週間程度のお時間を頂く場合があります。 ■セルスター工業株式会社 カスタマーサービス

神奈川県大和市つきみ野7-17-32 ₹242-0002

保証規定

①本製品に付属の取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に反した

取扱によって生じた故障・破損 ②誤用・乱用および取扱不注意による故障 ③火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変や公害・塩害・水掛かり・

異常電圧による故障 ④不当な修理に起因する故障や、分解・改造の痕跡がみられる故障

⑤使用中に生じた傷など外観上の変化

⑥保存状態が適切でなかった場合 ⑦業務目的でご使用になられた場合

⑧本証の提示がない場合

⑨本証の所定事項(お買い上げ日、販売店名など)に記入がない場合

取付不良、接続不良、不適切な使用状態による車の故障や事故などの附随的損害の補償については一切この責任を負いません。あらかじめご了承ください。

・本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので大切にご保存ください。

修理・点検をご依頼される際の注意事項・

設定の記憶やお客様が情報を登録できる製品につきまして、修理・点検 作業の際、本製品は工場出荷状態に戻ります。

修理受付票 修理期間は弊社三重工場到着後、通常7営業日で発送致します。 (修理内容や交通事情によりお時間が掛かる場合があります。予めご了承ください。)

	製品名	:	GD0-05
10	/ ± " - L 1 \		

ご依頼される前に必ず本書をお読みいただき、修理受付票と保証書にご記入の上、修理依頼品と一緒に添付してお送りください。 お客様ご記入欄

(6) 7 (8)

ご自宅電話番号:

お客様名:		ご住所:			
ご自宅電話番号:					
FAX番号:					
日中ご連絡可能な電話番号:		□携帯電話□ご勤務先□その他()			
ご購入日:	お見積り連絡: □ 不要 / □ 必要()円以上の修理の場合に連絡				
同梱した付属品:合計 () 点 ※不要を選択の場 修理させて頂き		易合、お見積もりの連絡はいたしません。なお、お見積り金額に関わらず、 きます。			
具体的な症状:□		□ 常に発生する □ 時々発生する □ 特定の条件で発生する			
3	できるだけ詳しく	くご記入ください。			
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c					

8理品返却先	※上記住所以外への返却の場	合にご記入ください。

お客様名:			

ご住所:

使用上の注意・

- ・本製品は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。
- ・本製品はセルスター製パーキングモード対応ドライブレコーダー専用 常時電源コードです。それ以外の製品に使用することはできません。
- ・パーキングモードによる車のバッテリー上がりに関して当社は一切の責任を負いません。また保障なども一切ありません。
- ・パーキングモード中、暗い場所など環境によっては録画できない場合もあります。
- ・パーキングモードの使用方法は、ドライブレコーダー付属の取扱説明書をご参照ください。

本製品の特長

- ・セルスター製ドライブレコーダー レコーダーに電源を供給します。 ダーのパーキングモードが使えるようになります。タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大7時間ドライブ
- ・ディップスイッチにより、8通りの時間を設定できます。
- ·12V、24Vの電圧レベルをそれぞれ2モードから設定できます。
- ・本製品に異常(内部電源異常、電圧設定異常など)が発生した場合、本体のLEDが点滅してお知らせします。
- · 1 年保証

付属品の確認 -

はじめに付属品の確認をおこなってください。








□ 両面テープ



ドクリッフ (5個)

ディップスイッチ

ON

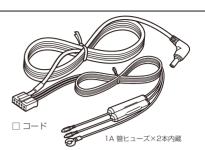


スイッチ

上:ON

下:OFF

パーキングモードの設定

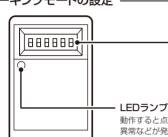

*上記のスイッチ位置は工場出荷時の状態です

動作すると点灯し、内部電源異常、電圧設定 異常などが発生した場合、点滅してお知らせ します。



■ パーキングモードの時間設定

【スイッチ1~3】タイマー機能によって電源供給する時間を設定します。 設定時間を超えると電源供給がオフになります。



1時間 888 下 下 2時間 上 下

3時間 88888

1 2 3 4 5 6

■ 12V車の電圧設定

【スイッチ4】12V車の電圧を設定します。



【スイッチ5、6】電圧監視機能によって監視する電圧を設定します。設定した電圧を下回ると電源供給がオフになります。



■ 24V車の電圧設定

【スイッチ4】24V車の電圧を設定します。



【スイッチ5、6】電圧監視機能によって監視する電圧を設定します。設定した電圧を下回ると電源供給がオフになります。





⚠ 取り付けの注意点

- ・ドライブレコーダー付属の取扱説明書を併せてご確認ください。
- ・本体のディップスイッチでパーキングモードの設定をおこなってから取り付けてください。

11.8V

- ・取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになった販売店での取り付けをお薦めします。
- 取り付け、配線は視界の妨げ、運転の妨げ、または車両の機能(ハンドル、ブレーキなど)の妨げにならないように注意し確実におこなってください。
- 誤った取り付け、取り扱いによる車両や車載機器などの事故や故障、損害などが発生しても 当社は一切の責任を負いません。
- 必ず、車両のヒューズボックスに接続してください。火災や故障の原因となります。


*付属のコ

赤・キボシ端子 BATT(+)

ヘエンドバンの


電源回路に接続してください。

車両のヒューズボックス

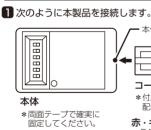

本体のコネクタにコードを差し込みます。

-- 付属のコードクリップを利用し、 配線処理をおこなってください。

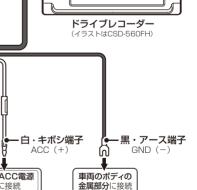

00

DCソケット

0

線(+)に接続 2 車両のエンジンをONにします。本体のLEDランプが点灯し、ドライブレコーダーが起動することを確認します。

-から電源が供給される

3 ドライブレコーダーをパーキングモードに設定します。 設定方法は、ドライブレコーダー付属の取扱説明書をご確認ください。

車両のバッテリー電源(+)に接続

仕様·定格 -

: DC12V/24V ■ 入力電圧 ■ 動作温度範囲:-25℃~+80℃

: ФЗ.5 ■ プラグ

■ サイズ : 33(W)x53(D)x15(H) [コード部除く]

: 137g ■ 重量

■ 内蔵ヒューズ :1A 管ヒューズ 2本

ヒューズを交 換するときは.

■ コード長 : DC OUT 5.0m / DC IN 1.0m

保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえ お受け取りになり、保証内容を良くお読みのあと、大切に保管してください。

本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、本証の保証期間内に正常な使用状態において故障した場合には、本証記 載内容のとおり無料で修理および調整を行なうことをお約束するものです。修理をご依頼する際には修理受付票も併せてご記入ください。

製品名: GDO-05

お買い上げ年月日:

在

保証期間

 \Box

1年

お買い上げ 年月日から

販売店様 ※必ず、ご記入ください。

店 名:

ご住所: お電話:

印

1年間有効

販売店様へのお願い 保証書欄にお買い上げ年月日、店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、お客様へお渡しください。